

# TOSHIBA


## 東芝セミアダライトシリーズ取扱説明書

ISC-82880M (クリアー)


ISC-82881M (クリアー・ネオジウム)

このたびは東芝セミアダライトシリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

### 各部のなまえ

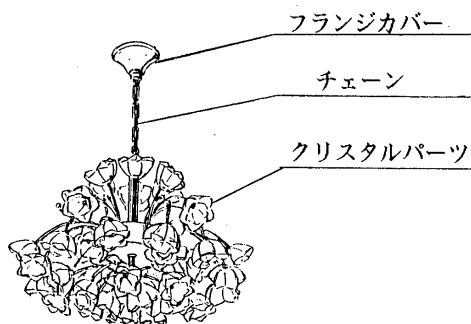

### ガラスパーツの取り付け方法

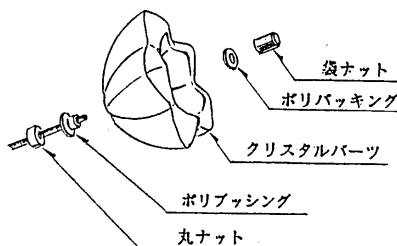

- ① 備えつけの袋ナット、ポリバックングをはずす。
- ② 下にポリバックングを敷いてガラスパーツを支持棒につける。
- ③ ガラスの上からポリバックングをはめ袋ナットをねじこんで固定する。

※ 手でしめこめる範囲で固定して下さい。ペンチ等でしめこみ過ぎると破損します。

### 器具の取り付けかた

1. サポートに電源線を通し、付属の木ねじで天井面にしっかり取り付けます。
2. 器具チェーンをサポートに引っ掛けます。
3. 本体のリード線と電源線を結線します。
4. フランジカバーを天井面まであげて押えナットで固定します。  
(余ったコードはまるめてフランジカバーの中へ入れてください。)

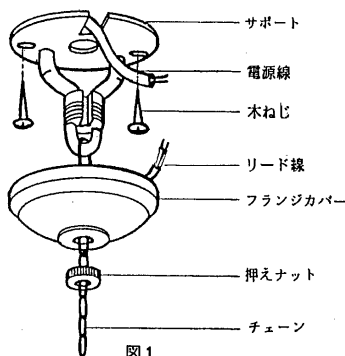


図1

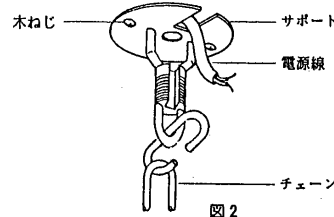


図2

### 特にご注意を

■ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。

■ ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット (W) 数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。

■ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。

■ この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。

■ 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

■ 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。



■ ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行ってください。

■ ランプ交換の際には“東芝ランプ”をご指定ください。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

ダイヤルイン(03)5463-8773  
ファクシミリ(03)5463-8835

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼して下さい

工事店へ

工事が終了しましたら この説明書は必ずお客様へお渡し下さい